

Manuál ukladania ovládačov do pamäte prijímača


PROGRAMOVANIE FUNKCIÍ

- F1** Funkcia total stop (1-2) → (OFF (**default**) / ON)
F2 Funkcia priradená vstupu 2-CX → (OFF (**default**) / 1 = C1 / 2 = C2 / 3 = C3 / 4 = C4 / 7 = C7 / 8 = C8 / r7 = r7 / r8 = r8)
F3 Funkcia priradená vstupu 2-CY → (OFF (**default**) / 1 = C1 / 2 = C2 / 3 = C3 / 4 = C4 / 7 = C7 / 8 = C8 / r7 = r7 / r8 = r8)
F5 Funkcia bezpečnostného testu → (OFF (**default**) / 1 = CX / 2 = CY / 4 = CX + CY)
F6 Funkcia ovládania prítomnou osobou → (OFF (**default**) / ON)
F7 Režim ovládania na 2-7 → (OFF / 1)
F9 Funkcia snímania prekážky pri zastavenom motore → (OFF (**default**) / ON)
F10 Funkcia priradená výstupu signalizácie otvorenej brány → (0 / 1)
F14 Funkcia výberu typu snímača → (0 / 1)
F18 Funkcia prídavnej lampy → (OFF (**default**) / 1 / 2)
F19 Čas automatického zatvárania → (OFF (**default**) / 1 = 1 sec / ... / 180 = 180 sec)
F20 Čas automatického zatvárania po čiastočnom otvorení → (OFF / 1 = 1 sec / 10 = 10 sec (**default**) / ... / 180 = 180 sec)
F21 Čas predblikania majáku → (OFF (**default**) / 1 = 1 sec / ... / 10 = 10 sec)
F25 Čas svietenia zdvorilostného svetla → (60 sec (**default**) / ... / 180 = 180 sec)
F49 Riadenie sériového zapojenia → (OFF (**default**) / 1 = zdvojený režim / 3 = CRP)
F50 Ukladanie dát na kartu memory roll (funkcia sa zobrazí iba pri vložených kartách) → (OFF (**default**) / ON)
F51 Načítanie dát z karty memory roll (funkcia sa zobrazí iba pri vložených kartách) → (OFF (**default**) / ON)
F52 Presun nastavení v zdvojenom režime → (OFF (**default**) / ON)
F54 Smer otvárania → (OFF / ON)
F56 Poradové číslo periférie (zariadenia) → (1 / ... / 255)
F63 Zmena rýchlosti COM → (0 = 1200 Baud / 1 = 2400 Baud / 2 = 4800 Baud / 3 = 9600 Baud / 4 = 14400 Baud / 5 = 19200 Baud / 6 = 38400 Baud / 7 = 57600 Baud / 8 = 115200 Baud)
F65 Funkcia priradená vstupu bezdrôtového citlivého rebra RIO-EDGE [T1] (iba pri vložených kartách RIO-CONN) → (OFF (**default**) / P0 / P7 / P8)
F66 Funkcia priradená vstupu bezdrôtového citlivého rebra RIO-EDGE [T2] (iba pri vložených kartách RIO-CONN) → (OFF (**default**) / P0 / P7 / P8)
F67 Funkcia priradená vstupu bezdrôtových fotobuniek RIO-CELL [T1] (iba pri vložených kartách RIO-CONN) → (OFF (**default**) / P1 / P2 / P3 / P4)
F68 Funkcia priradená vstupu bezdrôtových fotobuniek RIO-CELL [T2] (iba pri vložených kartách RIO-CONN) → (OFF (**default**) / P1 / P2 / P3 / P4)
F71 Čas čiastočného otvorenia → (5 = 5 sec (**default**) / 40 = 40 sec)
U1 Vloženie nového užívateľa s priradeným ovládaním → (1 = krok za krokom (otvor-zatvor) / 2 = Sekvenčný impulz (otvor-stop-zatvor-stop) / 3 = impulz iba otvor / 4 = impulz čiastoč. otvorenie)
U2 Zmazanie jedného užívateľa
U3 Zmazanie všetkých užívateľov → (OFF (**default**) / ON = vymazanie všetkých užívateľov)
U4 Kodifikácia → (1 = všetky série (**default**) / 2 = iba séria Atomo / 3 = iba séria TWIN-EE (v tomto režime je možné zapamätať iba jedného užívateľa))
A4 Reset nastavení → (OFF (**default**) / ON)
A5 Počítanie cyklov → (Počet vykonaných cyklov / 001 = 100 cyklov / 010 = 1000 cyklov / 100 = 10 000 cyklov / 999 = 99 900 cyklov / CSI = servisný záťah)
H1 Verzia softvéru
 ▲ tlačidlá < (OTVOR), > (ZATVOR) a ESC (STOP) sú VŽDY AKTÍVNE (iba v režime MASTER).

📖 Pri vkladaní / vymazávaní užívateľov, zobrazené blikajúce čísla zobrazujú množstvo, ktoré je k dispozícii a použiteľné pre priradenie prípadného užívateľa (max 250 užívateľov).

Vloženie jedného užívateľa s priradením funkcie


Zvoľte U 1.
Stlačte ENTER pre potvrdenie.

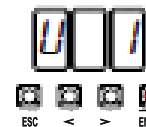

Vyberte ovládaciu funkciu pre priradenie k užívateľovi spomedzi:


- Krok za krokom (otvor-zatvor) = 1
- Sekvenčné (otvor-stop-zatvor-stop) = 2
- Otvor = 3
- Čiastočné otvorenie = 4

Stlačte ENTER pre potvrdenie...

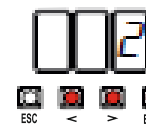

... Číslo od 1 do 250 bude zopár sekúnd blikáť.

Vyšlite signál (impulz) z vysielateľa alebo iného ovládacieho príslušenstva (napr. kódovej klávesnice, čipu, karty). Priradte číslo vloženému užívateľovi.

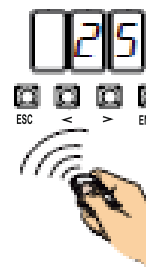


Vymazanie jedného užívateľa

Zvoľte U 2.
Stlačte ENTER pre potvrdenie.




Pomocou šípok vyberte číslo priradené užívateľovi na vymazanie.

Stlačte ENTER pre potvrdenie...

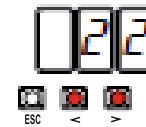

... zobrazí sa nápis ako potvrdenie vymazania užívateľa.

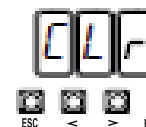

Užívateľ	Priradená funkcia
1 -	
2 -	
3 -	
4 -	
5 -	
6 -	
7 -	
8 -	
9 -	
10 -	
11 -	
12 -	
13 -	
14 -	
15 -	
16 -	
17 -	
18 -	
19 -	
20 -	
21 -	
22 -	
23 -	
24 -	
25 -	
...	
250 -	