



WB3

Bluetooth / Wi-Fi Box





INDEX

A. BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

3

B. TERMÉK ÁTTEKINTÉSE

3

B12 WW-FW/Bluetooth BOX WB3

3

B 2 Eyeopen rendszer

3

C. Eyeopen BEÁLLÍTÁSI ÚTMUTATÓ

4

C12 Új fiók IGÉNYLÉSE

4

C 2 Csatlakozás az Eyeopenhez

5

D. Az Eyeopen funkciói

6

012 ÜZEMELTETÉSI OLDAL

6

022 Ajánlott BEÁLLÍTÁSOK - WW-FW BEÁLLÍTÁSOK

6

032 AJÁNLOTT BEÁLLÍTÁSOK - PIN KÓD BEÁLLÍTÁSA

7

042 AJÁNLOTT BEÁLLÍTÁSOK - PARAMÉTER BEÁLLÍTÁSOK

7

052 A TULAJDONOS MEGOSZTHATJA A KÉSZÜLÉKET A FELHASZNÁLÓKKAL

8

062 PUSH-ÉRTESÍTÉSEK

9

E. FAQ

10-11

A. biztonsági instrukciók


A1. BIZTONSÁGI INSTRUKCIÓK

FIGYELMEZTETÉS: A telepítés előtt olvassa el figyelmesen ezt a kézikönyvet.
A Powertech Automation Inc. nem vállal felelősséget a nem megfelelő telepítésért és a helyi elektromos és építési előírások be nem tartásáért. Kérjük, hogy a WB3 minden alkatrészét és ezt a kézikönyvet további konzultáció céljából őrizze meg.

1. Kérem, NE csatlakoztassa a WB3-at az EyeOpenhez, ha a kapu vagy a garázskapec műkodik..
2. Ellenőrizze, hogy a kapuautomatizálás megfelelően műkodik-e az Eyeopen használata előtt..
3. NE végezzen semmilyen módosítást semmilyen alkatrészen, kivéve, ha az ebben a kézikönyvben szerepel..
4. A gyermekek NEM használhatják az Eyeopen-t a felügyelő felügyelete nélkül..
5. Az Eyeopen akkor is műkódtethető, ha a kaput vagy a garázskaput látja.

B. TERMÉK LEÍRÁS

B1. Wi-Fi/Bluetooth BOX

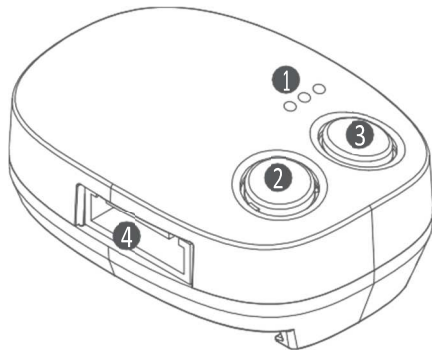

- 1 LED KIJELZŐ
- 2 R GOMB (újraindítás)
- 3 P GOMB
- 4 Terminálok

• LED Jelzőfények

Kék LED

A kék LED a Bluetooth kapcsolat jelzése.

A kék LED villogása azt jelzi, hogy a WB3 párosításra vár.

A kék LED világít, ha a WB3 Bluetooth-hoz van csatlakoztatva.

Zöld LED

A zöld LED jelzi a Wi-Fi jelet.

A zöld LED villogása gyenge Wi-Fi jelet jelez.

Piros LED

A piros LED villogása helytelen műveleteket vagy rendszerhibákat jelez.

Kérjük, olvassa el a GYIK-et, amikor a piros LED be van kapcsolva.

• Gombok és Funkciók

R gomb a törlés gomb P

gomb a párosítás gomb

Az alapértelmezett beállítások visszaállítása: Tartsa lenyomva a P gombot 5 másodpercig, majd nyomja meg egyszer az R gombot. A kék LED villogni fog, jelezve, hogy a visszaállítás befejeződött.

B2. Eyeopen Rendszer

Az Eyeopen a Powertech által biztosított App rendszer az okostelefonon, amely lehetővé teszi a Powertech kapuautomatizációk távoli műkódtetését ezen az alkalmazáson keresztül.


C. Eyeopen BEÁLLÍTÁSI ÚTMUTATÓ

C1. ÚJ FIÓK IGÉNYLÉSE

1. Kérjük, szkennelje be a QR-kódot és töltsse le az Eyeopen.
2. Nyomja meg a bejelentkezés ikont, majd a folytatáshoz nyomja meg a beleegyezés ikont.
3. A regisztrációhoz kérjük, írja be a következő adatokat




- a. Jelszó (kétszer adja meg az ellenőrzéshez)
- b. A jelszónak legalább 1 angol karakterből és összesen legalább 8 karakterből/számából kell állnia..

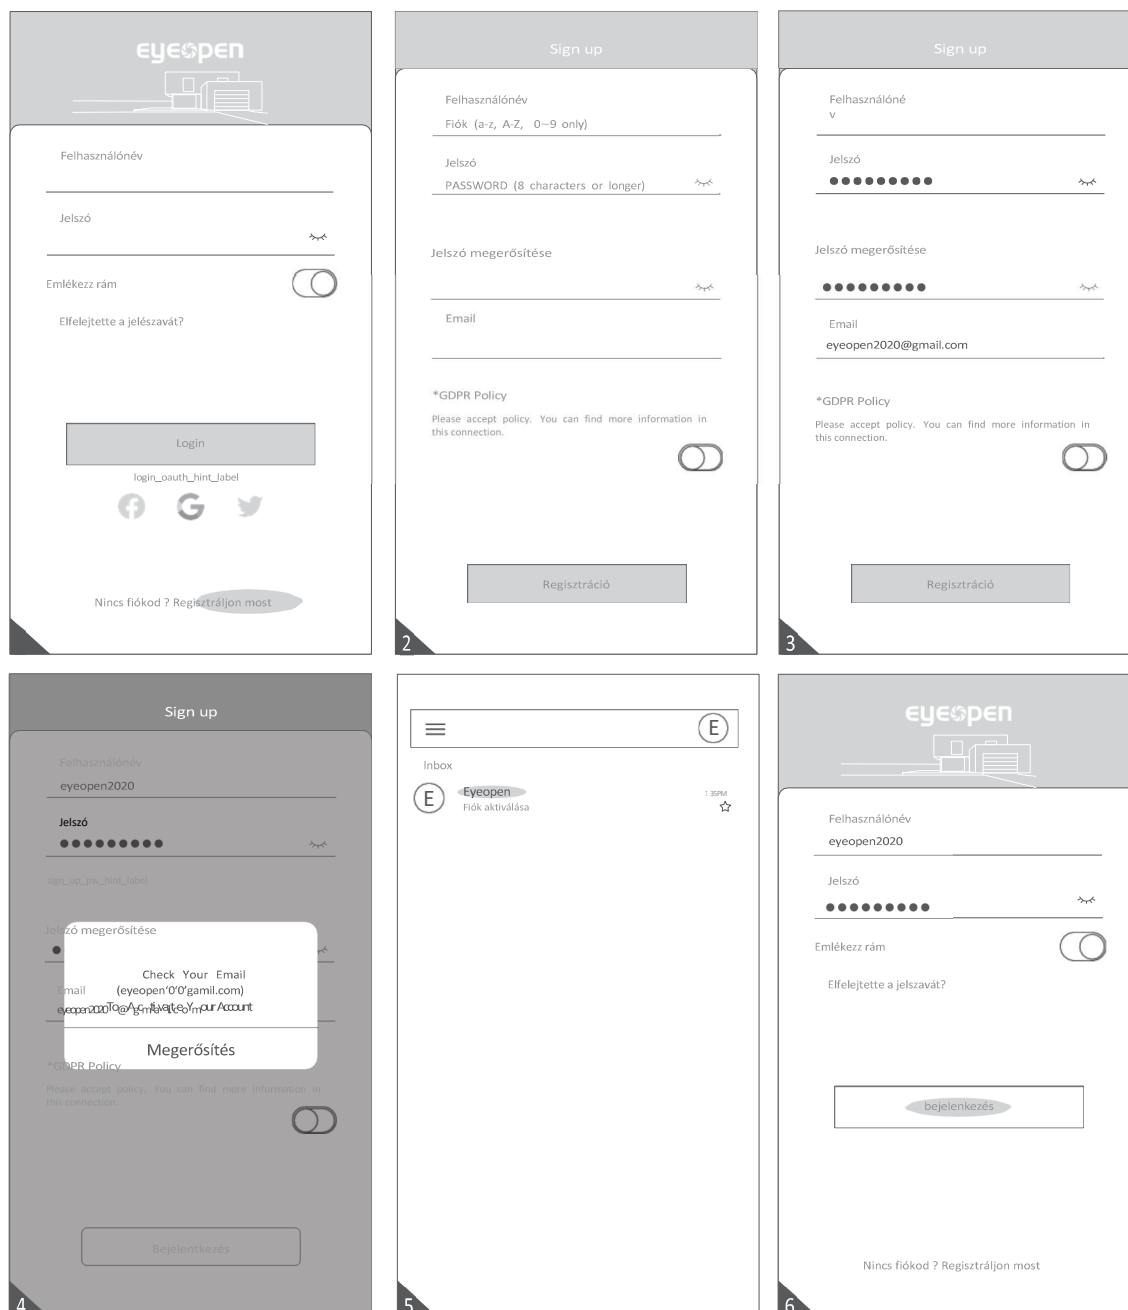

4. A rendszer egy linket küld az Ön e-mail címére, ha a regisztráció sikeres volt.
5. Kérjük, lépjen be az e-mail címére, és kattintson a linkre a fiók aktiválásához.
6. Kérjük, jelentkezzen be fiókjába.

C2. Csatlakozás Az Eyeopenhez

1. Kérjük, jelentkezzen be az Eyeopen fiókjába. (Kapcsolja be az okostelefon Bluetooth funkcióját.)
2. Érintse meg a (+) ikont egy új eszköz hozzáadásához. Válassza ki a terméket a listából.
3. Koppintson a Bluetooth ikonra, majd a csatlakoztatni kívánt eszközre..
4. Állítson be kétszer egy PIN kódot és erősítse meg.
5. Válassza ki a csatlakoztatni kívánt eszközt a rendelkezésre álló Eyeopen interfészen..
6. A készülék elkezd csatlakozni.
7. A visszazámlálás után a készülék megjelenik a főoldalon..

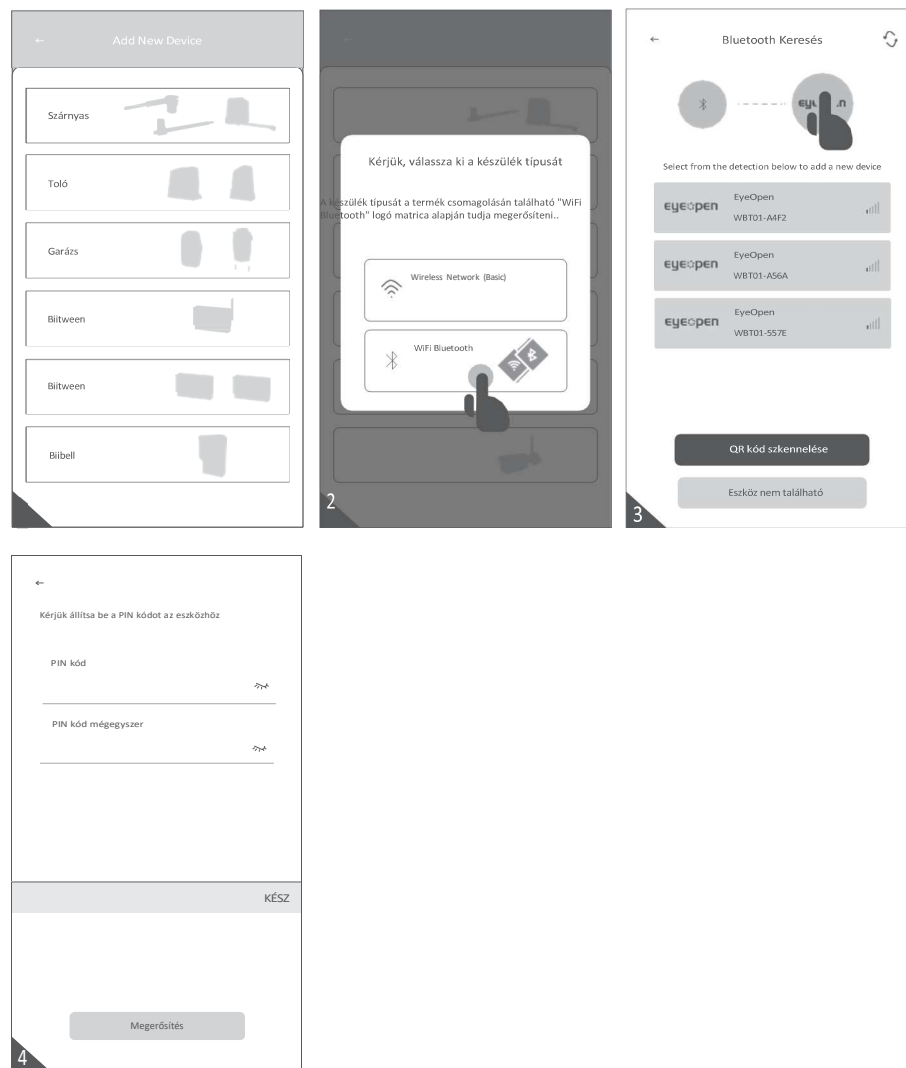

Kérjük, a PIN-kódot a további használathoz őrizze meg. A PIN kódot akkor használjuk, amikor 1. Bejelentkezés az új okostelefonon | 2. Lépjen be a paraméterbeállítási felületre. | 3. Térjen vissza a gyári alapbeállításokhoz.

Ha elfelejtette a PIN-kódot, kérjük, kövesse a GYIK - 1. kérdés - Visszaállítás a gyári beállításokhoz című menüpontban található utasításokat.




D. Az Eyeopen funkciói

D1. MŰKÖDÉSI OLDAL

1. Nyitás / Megállás / Zárás / Kiskapu

2 . Beállítások oldal

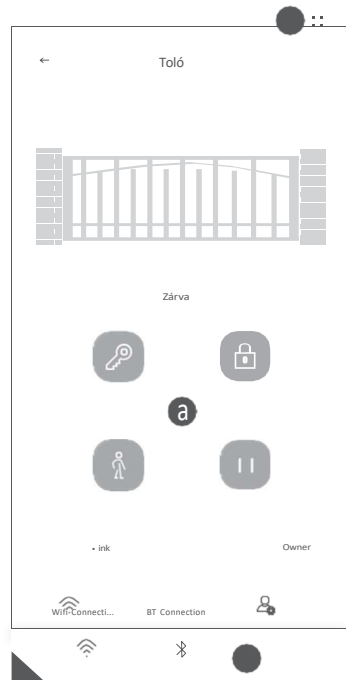



- a. Működés gomb
- b. Beállítási oldal
- c. Wifi / Bluetooth icon
- d. Eszköz információ
- e. Kiegészítők csatlakoztatása
- F. Kapcsolódó beállítások
- G. Eszköz megosztás
- H. Tulajdonos váltás
- I. Verzió információk

D2. Kapcsolódó beállítások-WIFI beállítások

1. Érintse meg a Wi-Fi beállítások oldalát .


2 . Válasszon ki egy új Wi-Fi-t . A kapcsolat elindításához koppintson a megerősítésre.

💡 Kérjük, ellenőrizze, hogy a jelszó helyes-e.

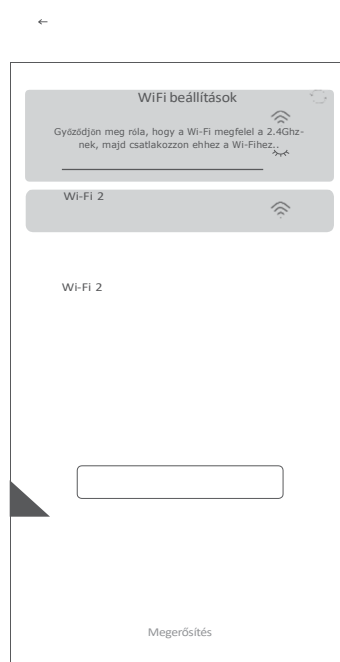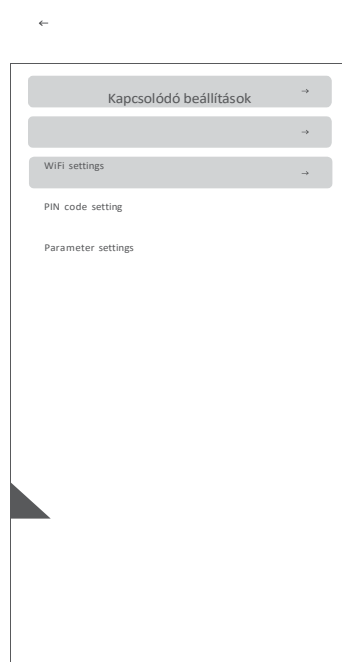


D3. Kapcsolódó beállítások- PIN kód beállítása

1. Érintse meg a PIN-kód beállítását a belépéshez.
- 2 . Adja meg az aktuális PIN kódot
- 3 . Új PIN-kód beállítása és megerősítése.

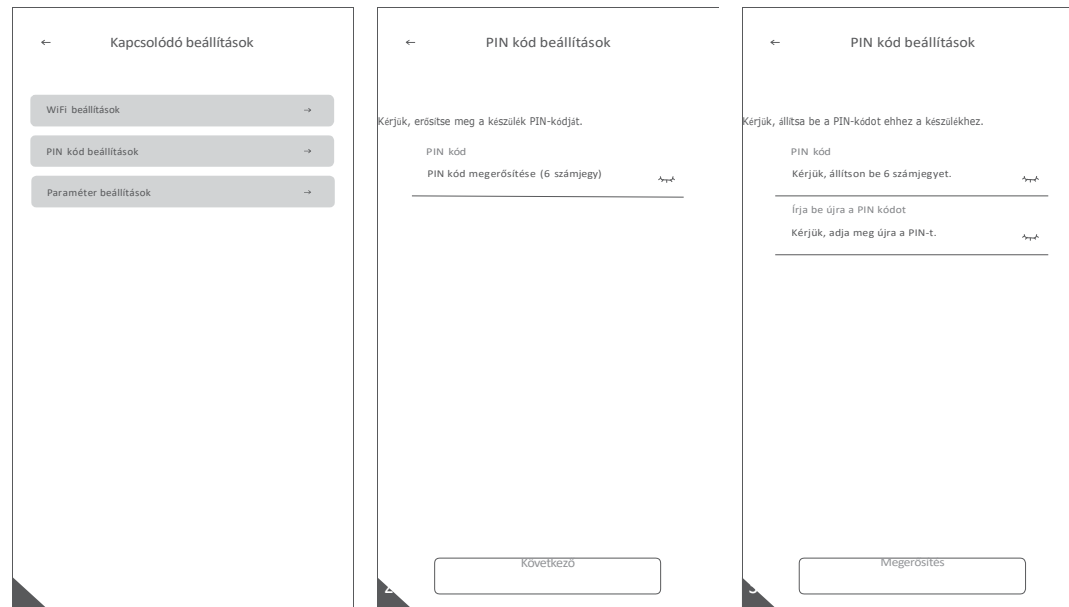


D4. AJÁNLOTT BEÁLLÍTÁSOK - PARAMÉTER BEÁLLÍTÁSOK

1. Érintse meg a Paraméterbeállításokat.
- 2 . Adja meg a PIN kódot
3. Módosítsa a paramétert, és mentse a módosításokat.
- 4 . A rendszer elindítása az EYEOPEN APP-al.

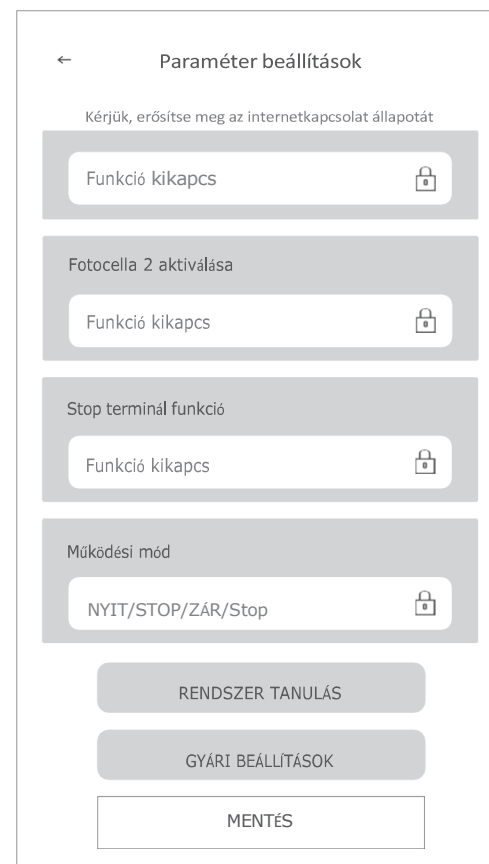

D5. A TULAJDONOS MEGOSZTJA AZ ESZKÖZT A FELHASZNÁLÓKKAL



1. Koppintson a készülékre a fő felületen, és lépjen be a kezelőoldalra.
. Érintse meg a (::) ikont a beállítási oldalra való belépéshez..
- 2 . Koppintson az eszközmegosztásra.
3. Koppintson az Új csoport létrehozása gombra.
- 4 . Nevezze el a csoportot, és állítsa be a csoport időtartamát.
5. Hívjon meg felhasználókat egy Eyeopen fiókkal, és koppintson a megosztásra.
6. A csoport ikon wifi megjelenítése az (Eszközmegosztás) oldalon

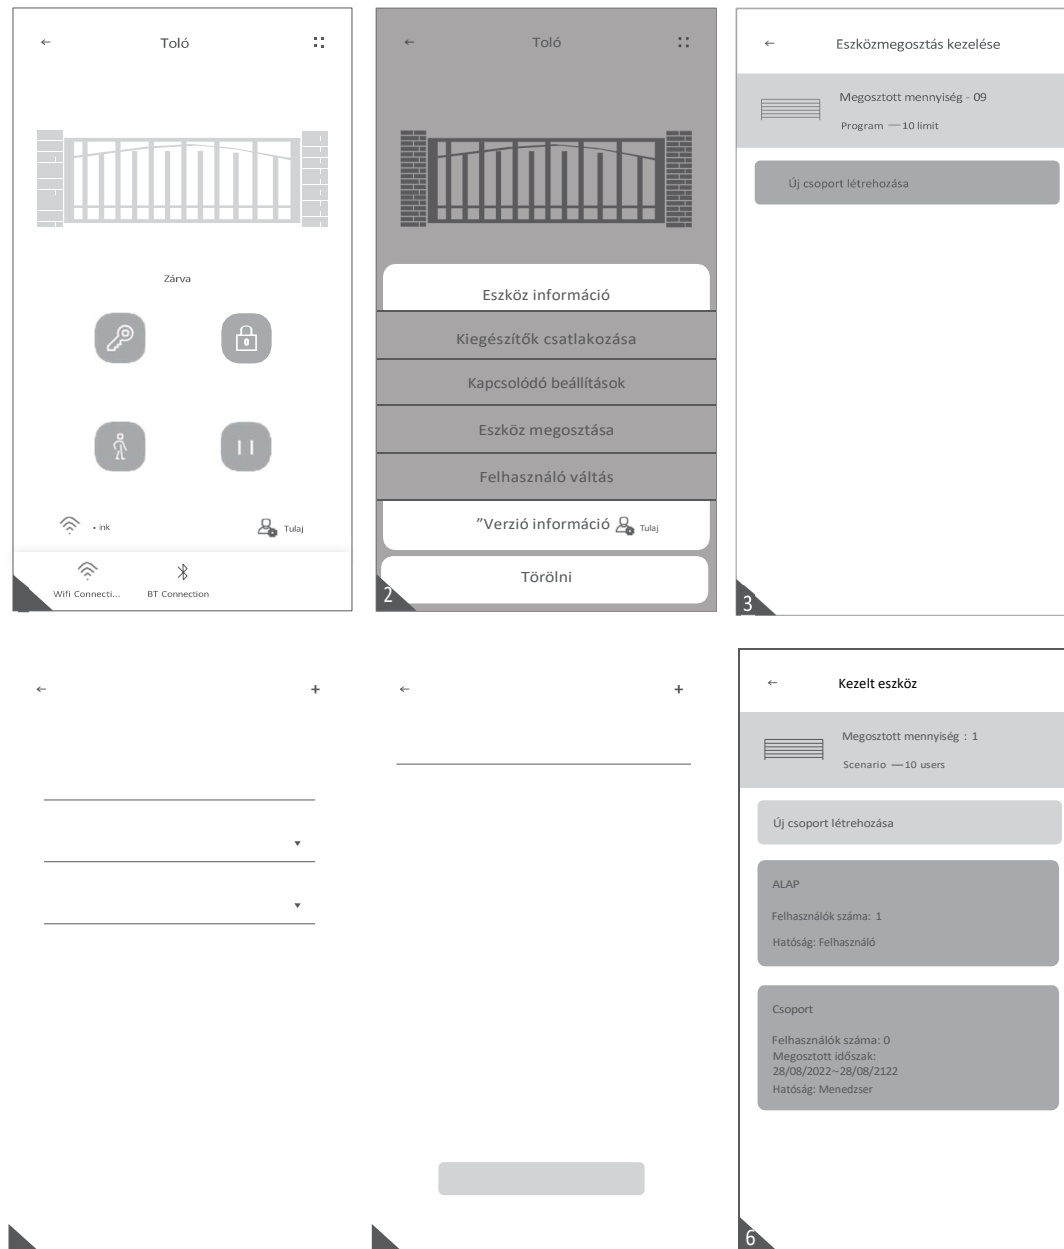

D6. PUSH Értesítések

1. Nyomja meg a bal felső sarokban lévő ikont a fiókkezelő oldalra való belépéshez..
- 2 . Koppintson a push-értesítés beállításra.
3. Kapcsolja be az értesítés kapcsolóit.

 Kérjük, lépjen az okostelefon beállítások oldalára. Keresse meg az Eyeopen-t és engedélyezze az értesítéseket.

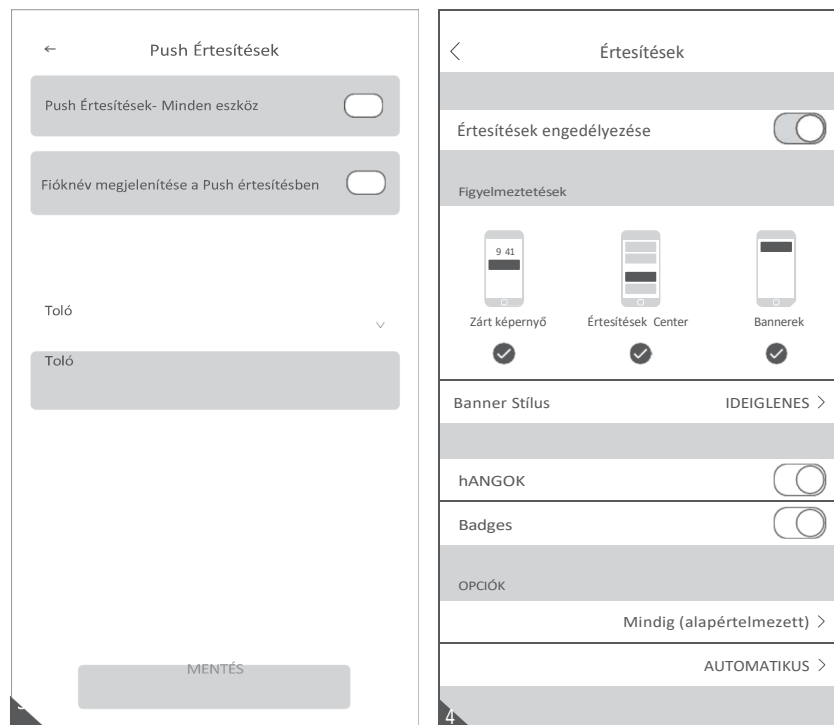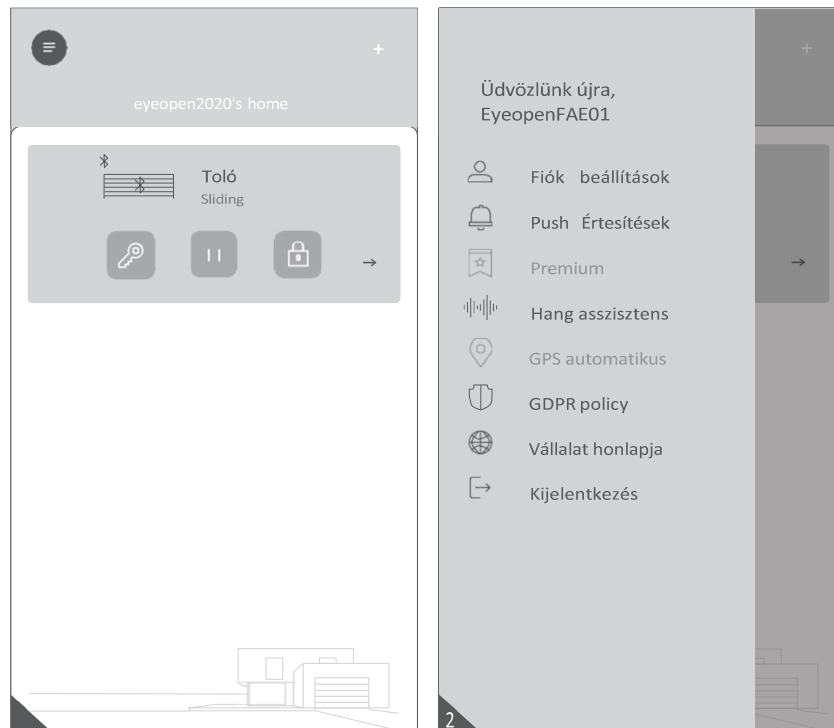

E. GYIK

Kérdés 1

A kék LED NEM villog a párosításakor..

Válasz 1

Nyomja meg a **P** gombot a WIFI boxon.

Kérdés 2

A kék és a zöld LED felváltva villog, amikor az első felhasználó csatlakozik az Eyeopenhez..

Válasz 2

Rossz jelszó megadása a Wi-Fi hálózathoz.

Kérdés 3

Piros LED villog, amikor az első felhasználó csatlakozik az Eyeopenhez.

Válasz 3

Az Eyeopen nem kap PL-t a routertől. Kérjük, kapcsolja ki a többi eszközt.

Kérdés 4

Piros LED villog a PIN kód megadásakor.

Válasz 4

Rossz PIN-kód megadása. Kérjük, erősítse meg a helyes PIN kódot az első felhasználóval.

Kérdés 5

Zöld LED villog.

Válasz 5

A Wi-Fi jel gyenge. Kérjük, használja a Wi-Fi doboz antennáját, vagy adjon hozzá egy Wi-Fi erősítőt a Wi-Fi jel erősítéséhez.

Kérdés 6

Piros LED világít.

Válasz 6

A piros LED bekapcsolása rendszerhibát jelez. Kérem, állítsa vissza a gyári beállításokat az alábbiak szerint.

Kérdés 7

Gyári beállítások visszaállítása.

Válasz 7

A Vissza a gyári beállításra akkor használatos, amikor a készülék megosztásához a PIN-kódot adja meg. A gyári beállításra való visszatérés után kövesse az Eyeopen újbóli csatlakoztatásához az előzőekben leírtakat. Csúsztassa el a készülék ikonját a főoldalon, és koppintson a (törlés) ikonra.

Nyissa ki a motor fedelét, és jusson el a Wi-Fi dobozhoz..

Nyomja meg **P** gombot 5 másodpercig és nyomja meg **R** gombot egyszer.

A Wi-Fi doboz kék LED lámpája villog, ami azt jelzi, hogy a készülék visszatért a gyári alapbeállításokhoz..

Kérjük, olvassa el az 5. oldal "CI csatlakozás az Eyeopenhez" című részét. "




Kérdés 8

Hogyan változtassam meg a PIN-kódomat?

Válasz 8

Lépjen be a készülék működési oldalára az EyeOpenben ➡ Kattintson a (Eszközparaméterek) gombra a beállítási oldalon ➡ Koppintson a (PIN-kód visszaállítása) gombra.



W/B3

